


## INTRO CHR-2207 GV

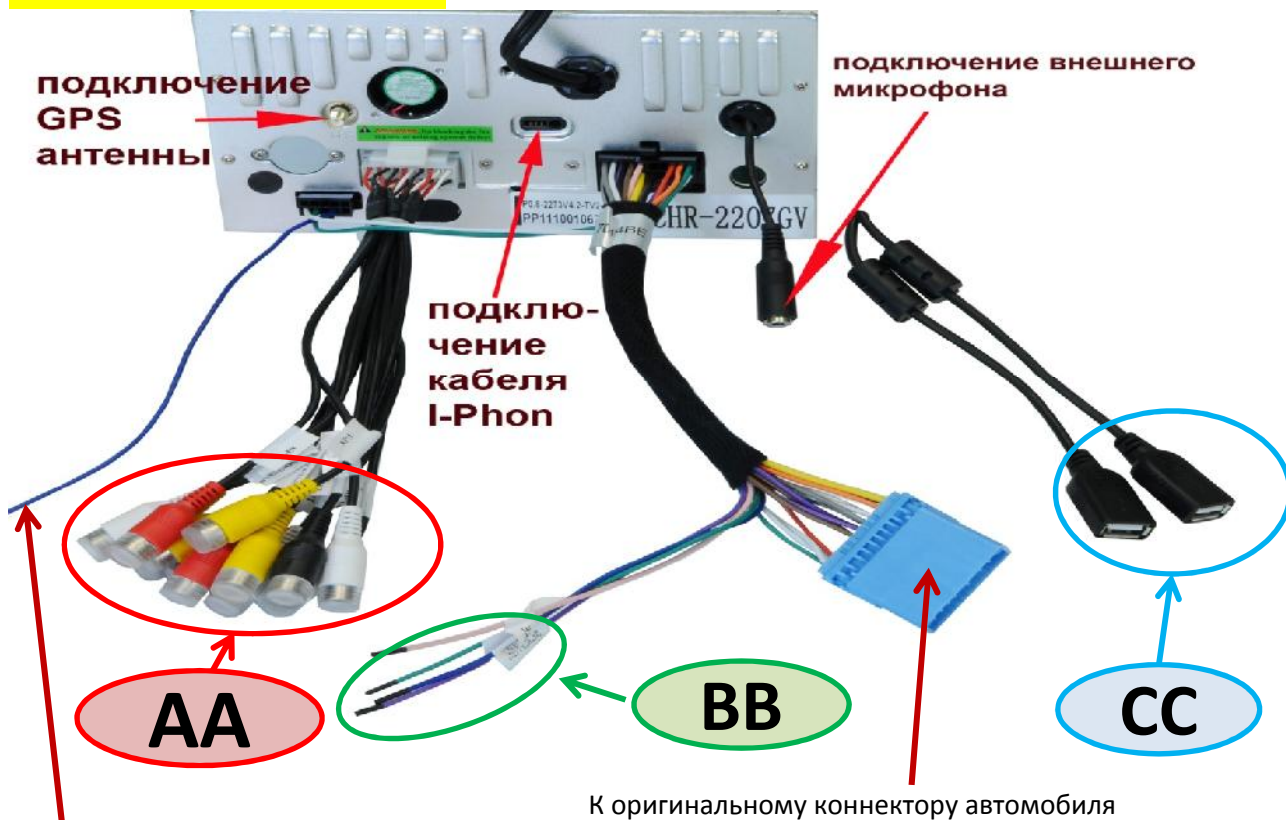

|           |         |  |
|-----------|---------|--|
| TV-CONT   | Синий   | (Соединить с проводом TV-Cont ТВ тюнера) |
| <b>AA</b> |         |  |
| CCD-IN    | Желт    | (Вход камеры)                            |
| FR-OUT    | Красный | (Фронт правый аудио выход)               |
| FL-OUT    | Белый   | (Фронт левый аудио выход)                |
| RR-OUT    | Красный | (Тыл правый аудио выход)                 |
| RL-OUT    | Белый   | (Тыл левый аудио выход)                  |
| WOOF-OUT  | Черный  | (Выход на сабвуфер)                      |
| R-IN      | Красный | (Вход аудио правый)                      |
| L-IN      | Белый   | (Вход аудио левый)                       |
| V-IN      | Желтый  | (Вход видео)                             |
| DVD-R-OUT | Красный | (DVD правый аудио выход)                 |
| DVD-L-OUT | Белый   | (DVD левый аудио выход)                  |
| CVBS-OUT1 | Желтый  | (DVD видео выход 1 )                     |
| CVBS-OUT2 | Желтый  | (DVD видео выход 2 )                     |
| <b>BB</b> |         |  |
| REVERSE   | Синий   | (Для включения входа камеры (+))         |
| BRAKE     | Розовый | (Провод ручного тормоза (-))             |
| Speed     | Фиолет  | (Не используется)                        |
| AMP-CONT  | Зеленый | (На включение внешнего усилителя (+))    |
| <b>CC</b> |         |  |
| Разъем 1  | USB     | (Для подключения USB-Flash)              |
| Разъем 2  | USB     | (Для подключения USB-модема)             |



**ВНИМАНИЕ!!!** Подключение производить только при отключенной клемме аккумулятора