


Схема подключения штатного головного устройства CHR-7770

2 DIN Universal (IE)

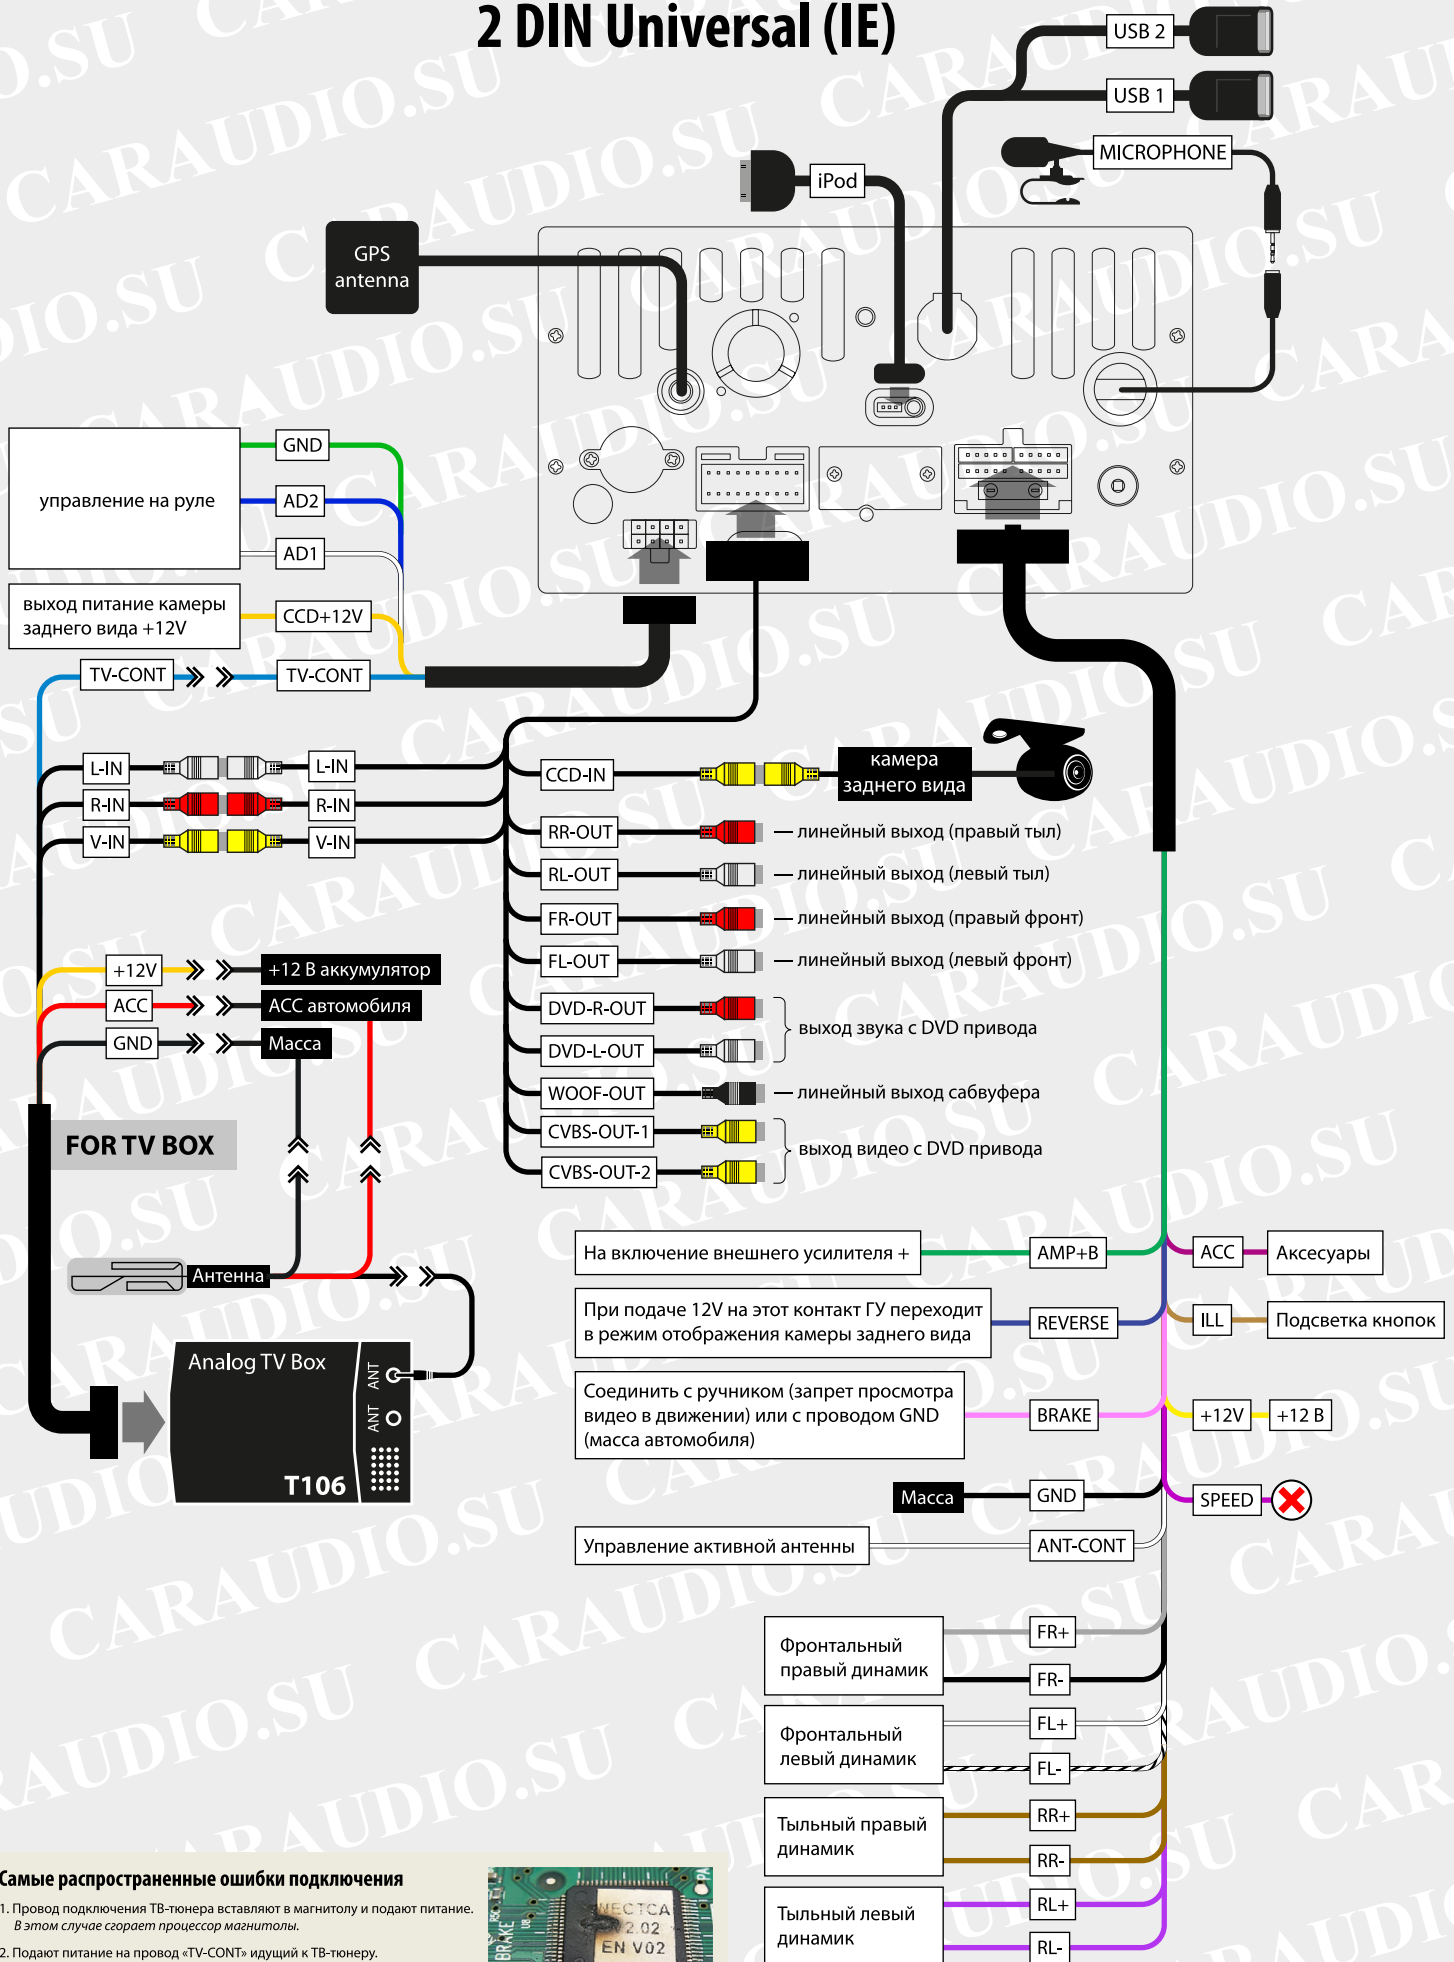

Самые распространенные ошибки подключения

1. Провод подключения ТВ-тюнера вставляют в магнитолу и подают питание. В этом случае сгорает процессор магнитолы.
2. Подают питание на провод «TV-CONT» идущий к ТВ-тюнеру. В этом случае сгорает процессор ТВ-тюнера.



сгоревший процессор магнитолы

Внимание: провод «TV-CONT» выходящий из головного устройства может быть подключен только к проводу «TV-CONT» ТВ-тюнера.