


# INTRO AMP-MT 01

Блок подключения штатного усилителя Mitsubishi Pajero, Outlander XL


1. Подсоедините провод рулевого управления к новому головному устройству.

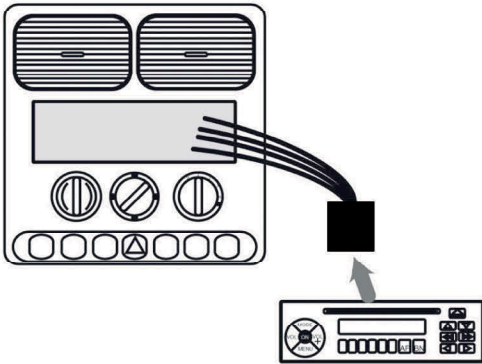


2. Подсоедините провод рулевого управления к новому головному устройству.




3. Подсоедините 14-ти пиновый разъем к интерфейсу.

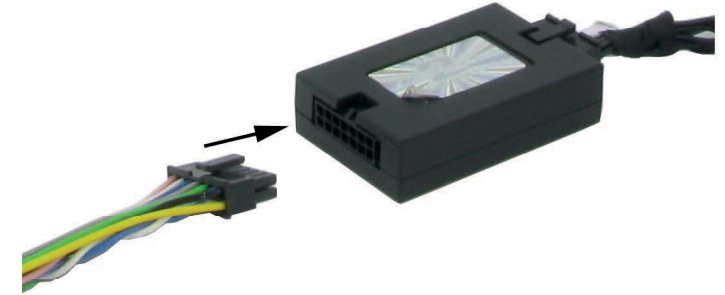

4. Подсоедините разъемы (ISO) проводов питания и аудио к новому головному устройству.

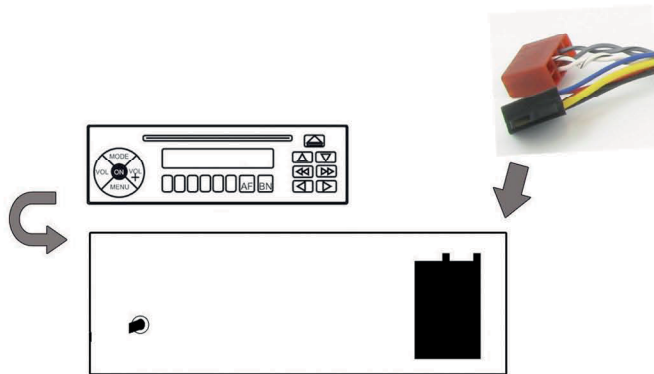

5. В последнюю очередь соедините белые разъемы нового головного устройства со штатной проводкой. Подсоедините разъемы проводов заднего хода, стояночного тормоза.

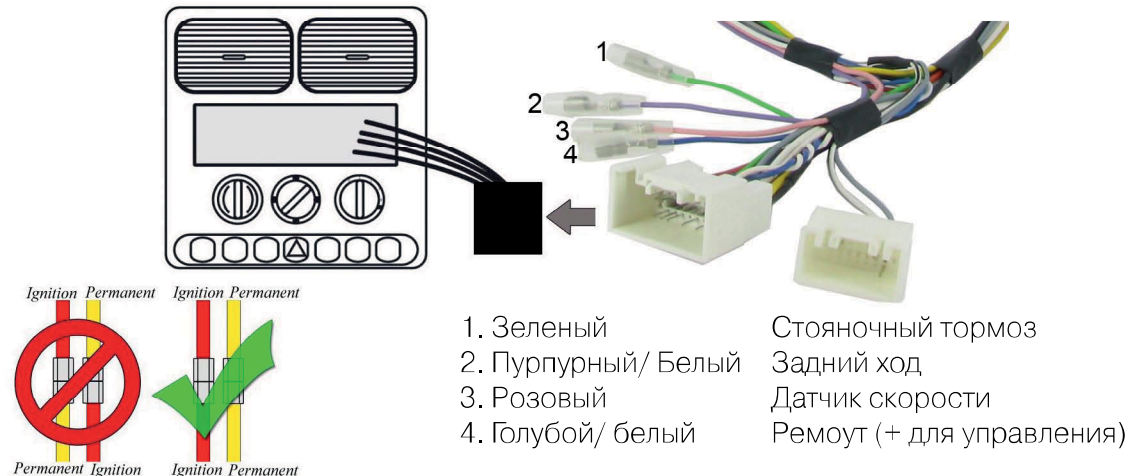



### Список установок в установочном меню и меню по инсталляции и соответствующие звуковые сигналы:

1. Звуковой сигнал высокой тональности: громкость сабвуфера (1-5)
2. Звуковые сигналы высокой тональности: «Сцена» («Квартира», «Студио», «Клуб», «Концерт», Dolby Prologic). Звуковой сигнал средней тональности появляется когда выбрана «Квартира».
3. Звуковой сигнал высокой тональности: «Звуковой баланс» (Фронтальная сторона 11 - Центр - Тыловая сторона 11).
4. Звуковые сигналы высокой тональности: «Громкость» (Регулировка уровня громкости). Звуковой сигнал средней тональности появляется когда уровень громкости возвращается к установленному по умолчанию значению.
5. Звуковой сигнал высокой тональности: Тип кнопочного управления на руле». UP(3) - выбор нового типа кнопочного управления, звуковой сигнал средней тональности, DOWN(2) - выбор старого типа кнопочного управления.

## Руководство по установке и использованию

### Меню с установками

Для входа в меню с установками нажмите и удерживайте MODE (1) в течение 5 сек. Будет сопроводительный звуковой сигнал. Для изменения установок используйте UP (3) и DOWN (2).

Если в меню с установками сделать короткое нажатие MODE (1), то произойдет переход к следующей установке. Длительное нажатие MODE (1) приведет к выходу из меню с установками с 3-мя звуковыми сигналами низкой тональности.

### Меню с установками по инсталляции

В меню по инсталляции добавлены две дополнительных установки - «Регулировка уровня громкости» и «Тип кнопочного управления». Для входа в меню по инсталляции нажмите MODE(1) и UP(3) в течение 5-ти сек., пока не услышите звуковой сигнал, после чего отпустите MODE(1), продолжая удерживать UP(3) в течение следующих 5-ти сек. Будет 5 звуковых сигналов низкой тональности, сигнализирующих о том, что меню по инсталляции активировано, после сигналов можно отпустить UP (3).

Пример переключения с нового типа кнопочного управления на руле на старый. Удерживайте нажатыми MODE(1) и UP(3) в течение 5 сек.

1 звуковой сигнал высокой тональности - громкость сабвуфера.

Отпустите MODE(1), удерживая UP(3) в течение 5 сек.

Отпустите MODE(1), удерживая UP(3) в течение 5 сек.

5 звуковых сигналов низкой тональности сигнализируют о том, что меню по инсталляции активировано, текущая настройка - громкость сабвуфера.

Короткое нажатие MODE(1)

2 звуковых сигнала высокой тональности - «Сцена»

Короткое нажатие MODE(1)

3 звуковых сигнала высокой тональности - «Звуковой баланс»

Короткое нажатие MODE(1)

4 звуковых сигнала высокой тональности - «Громкость»

Короткое нажатие MODE(1)

5 звуковых сигнала высокой тональности - «Тип кнопочного управления на руле»

Короткое нажатие DOWN(2)

1 звуковой сигнал низкой тональности - старый тип кнопочного управления

Продолжительное нажатие MODE(1) в течение 5 сек.

3 звуковых сигнала низкой тональности - выход из меню.

Пример регулировки звукового баланса в меню с установками.

Удерживайте MODE(1) в течение 5 сек.

1 звуковой сигнал высокой тональности - громкость сабвуфера.

Короткое нажатие MODE(1)

2 звуковых сигнала высокой тональности - «Сцена».

Короткое нажатие MODE(1)

3 звуковых сигнала высокой тональности - «Звуковой баланс».

UP(3)/ DOWN(2) - изменение установок «Звукового баланса».

Удерживайте MODE(1) в течение 5 сек.

3 звуковых сигнала низкой тональности - выход из меню.