

# incar

## РУКОВОДСТВО



### АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР VR-835

**HD**  
RECORDING  
H.264

**125°**  
WIDE VIEW


**1.5"**  
16:9 LCD

**GSENSOR**  
FUNCTION

**CYCLE**  
RECORDING

**32GB**  


## Функции кнопок и внешние подключения:

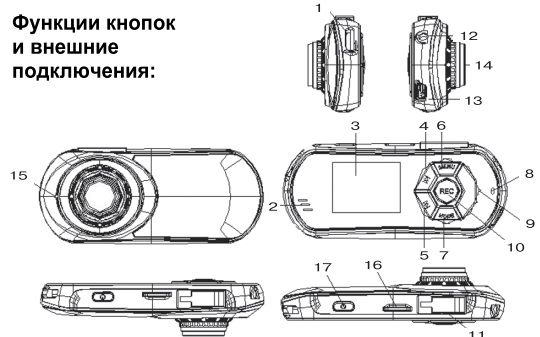

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. HDMI interface                   | 9. Микрофон               |
| 2. Динамик                          | 10. Кнопка Видео/ Фото/OK |
| 3. LCD дисплей                      | 11. Крепление             |
| 4. «Вверх» (микрофон Вкл./ Выкл.    | 12. TV-OUT порт           |
| 5. «Вниз» (кнопка чрезвычайной      | 13. USB порт              |
| ситуации (EMERGENCY)                | 14. Объектив              |
| 6. Кнопка Меню                      | 15. RESET                 |
| 7. Кнопка перекл. режимов/ Воспр.   | 16. Гнездо для micro SD   |
| 8. LED индикатор (зеленый - зарядка | 17. Вкл./Выкл.            |
| красный - индикатор состояния)      |                           |

### Подготовка видеорегистратора к работе

1. Сдвиньте крышку отсека для литий-ионной батареи.
2. Установите батарею на место.
3. Статус заряда батареи можно проследить по следующей индикации.

Примечание: есть модели без встроенной батареи.



### Подготовка видеорегистратора к работе

Подсоедините видеорегистратор к прикуривателю через адаптер. Зарядка начнется автоматически независимо от того включен видеорегистратор или выключен. При полном заряде батареи индикатор зарядки погаснет.

2. Возможна аналогичная зарядка через USB кабель от компьютера.

### Установка и извлечение microSD

1. Установите microSD, правильно сориентировав (рабочей стороной).

2. Для извлечения слегка нажмите на microSD.

Примечание: необходимо выключить видеорегистратор перед тем, как устанавливать или вынимать microSD. Когда microSD установлена в видеорегистратор, данные встроенной памяти видеорегистратора будут недоступны, если таковые имелись. Используйте microSD не ниже 10-го класса, не более 32 МБ.



### Использование устройства. Включение/Выключение

1. Для включения устройства нажмите на кнопку включения в течение 1 сек., для выключения - удерживайте ее нажатой в течение 3 сек.

2. Для автоматического включения видеорегистратора подключите его к автомобильному прикуривателю, при отключении от прикуривателя произойдет автоматическое отключение регистратора.

3. Когда видеорегистратор работает можете включать и отключать LCD дисплей.




### Режимы работы видеорегистратора

1. С помощью кнопки переключения режимов работы видеорегистратора происходит переключение между видео-/ фоторежимом/ воспроизведением. При этом на LCD дисплее в верхнем левом углу будут отображаться иконки  и , в соответствии с включенным на данный момент режимом. Кнопка воспроизведения позволяет перейти в режим воспроизведения.

### Включение режима с установками

1. В видео- или фото режиме нажмите кнопку меню, затем «Вверх»/ UP или «Вниз»/ Down для отображения системных установок/ System setup: \* G-Сенсор: Вкл./ Выкл.; \* Тип файла: «Чрезвычайная ситуация»/ Emergency video; циклическая видеозапись, фоторежим; \* Звуковые эффекты: запись видео со звуком или без звука; включение звукового сопровождения при нажатии кнопок; настройка громкости; \* Настройка автоматического отключения видеорегистратора при выключении зажигания: 10 сек./ 10 сек./ выключение без задержки; \* Дата, время: настройка даты и времени; \* Язык: выберите язык из предлагаемого списка; \* TV-out: PAL/NTSC; \* Форматирование microSD; \* Восстановление заводских установок, установленных по умолчанию; \* Задержка отключения: Вкл./ Выкл.

### Настройка видеосъемки

1. При включении видеорежима в верхнем левом углу дисплея появляется значок  нажмите «Видео/ Фото» (кнопка 10) для начала видеозаписи, значок  начнет мигать, для остановки видеосъемки снова нажмите «Видео/ Фото», значок  исчезнет.

При возникновении чрезвычайной ситуации нажмите «Вниз» (кнопку чрезвычайной ситуации/ EMERGENCY).

### Установки видео

Нажмите «Меню» (кнопка 6) для открытия видео опций:


Выбор разрешения: FHD (1080P)/ HD (720P);

Видеозапись: циклическая; запись без интервалов; с интервалами 1 мин./ 3 мин./ 5 мин.

Маркировка даты в видеофайле: Вкл./ Выкл.

Функция обнаружения движения: Вкл./ Выкл.

### Настройка фотосъемки

1. Нажмите «Переключение режимов» (кнопка 7) для включения режима фотосъемки в верхнем левом углу дисплея появляется значок . Нажмите «Видео/ Фото» (кнопка 10) в течение 1 сек. для получения preview на дисплее, затем нажмите эту же кнопку для фотосъемки, следя за тем, чтобы не было сотрясений в момент фотосъемки. Возможные варианты разрешения при фотосъемке: 12 МВ/ 10МВ/ 8МВ/ 5МВ/ 2МВ.

Переключать режимы с помощью кнопки 3 можно в любой момент, по мере необходимости.

### Режим воспроизведения

1. Выбор видео-, фотофайла.

После включения видеорегистратора нажмите «Воспроизведение» (кнопка 7), нажмите «Вверх»/ UP, «Вниз»/ DOWN для выбора видео-, фотофайлов. Хранятся файлы в двух разных папках по категориям: видео и фото.

2. Удаление и защита.

В режиме воспроизведения нажмите «Меню» для выбора: «Удаление»/ Delete или «Защитная блокировка»/ LOCK какого-либо файла. Нажмите OK/ «Видео/ Фото» (кнопка 10) для удаления файла: «Удалить выбранный файл»/ Delete the present или «Удалить все файлы»/ Delete all. Можно заблокировать от удаления и перезаписи какой-либо файл,

### **Подключение к компьютеру/ копирование файлов**

Подсоедините видеорегистратор к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB. Откройте «Мой компьютер» и Вы обнаружите внешний диск с записанными видео-, фотофайлами. Вы можете сохранять, копировать, изменять файлы с помощью функций Вашей операционной системы.

Примечание:

1. Операционная система PC: Windows 2000/ XP/ Vista/ Windows7; MAC OSX 10.3.6 или выше.
2. Отсоедините кабель USB для выключения USB.

### **Подключение к TV**

1. Подсоедините видеорегистратор к ТВ через HDMI порт для воспроизведения.
2. В случае сбоя в работе программ, попробуйте перезагрузить видеорегистратор с помощью кнопки Reset.

### **Камера для PC**

Видеорегистратор может быть использован в качестве камеры для персонального компьютера.

### **Технические характеристики:**

<b>LCD дисплей</b>	1,5"
<b>Объектив</b>	прямоугольный, высокого разрешения, 125°A+
<b>Размер видео</b>	1080P/ 720P
<b>Формат видео</b>	H.264 AVI
<b>Размер фото</b>	12 MB/ 10MB/ 8MB/ 5MB/ 2MB
<b>Формат фото</b>	JPEG
<b>Micro SD</b>	до 32 GB, не ниже 10-го класса
<b>Динамик/ Микрофон</b>	встроенные
<b>Электросеть</b>	50Hz/ 60Hz
<b>ТВ выход</b>	NTSC/ PAL
<b>USB порт</b>	USB2.0
<b>Порт электропитания</b>	5V, 1A
<b>Батарея</b>	Литий-ионная батарея 3,7V
<b>Операционная система</b>	Windows 2000/ XP/ Vista/ Windows7; MAC OSX 10.3.6 или выше
<b>Фиксатор</b>	Магнитный (удобная и быстрая фиксация и демонтаж)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.

 **incar**

[www.caraudio.su](http://www.caraudio.su)