



1. Размещение основных элементов

А. Специальная модель: камера, заменяющая штатную подсветку



В. Камера универсального типа

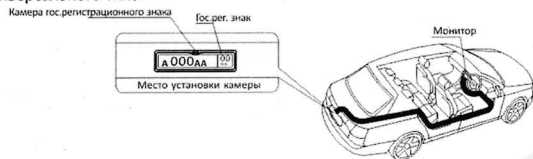


2. Подключение кабелей

ВАРИАНТ I Камера с встроенной подсветкой




ВАРИАНТ II Камера без встроенной подсветки (универсальный тип)

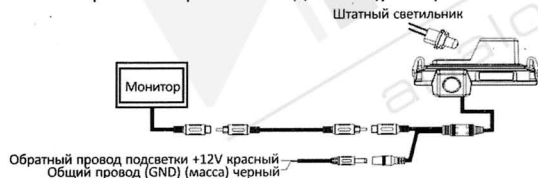


3. Реле

Реле необходимо для подпитки камеры от автомобильного аккумулятора (12V) в случаях, когда напряжения обратного провода недостаточно для работы камеры.

А. В случае, если выводные RCA и питающий разъемы камеры имеют тип т.н. "мама", провода соединяются следующим образом:

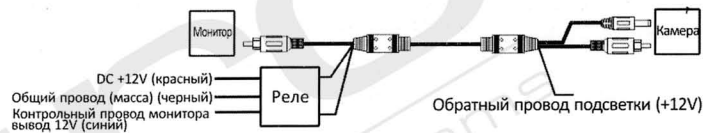

В. В случае, если выводной разъем камеры имеет тип mini jack 4 в 1, провода соединяются следующим образом:

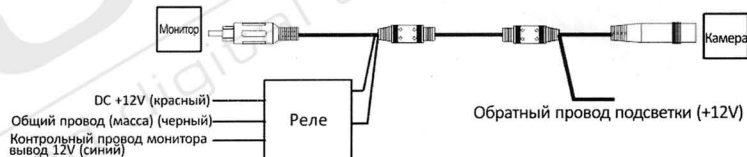

4. Схема подключения сигнального провода к штатному монитору TOYOTA CAMRY

