

Адаптер руля
OPEL Astra-J 2010+
OPEL Insignia
Opel Mokka
CHEVROLET Cruze




ВНИМАНИЕ! Перед началом электромонтажных работ убедитесь, что “+” клемма аккумулятора отключена.


1 Удалите оригинальное устройство.




2

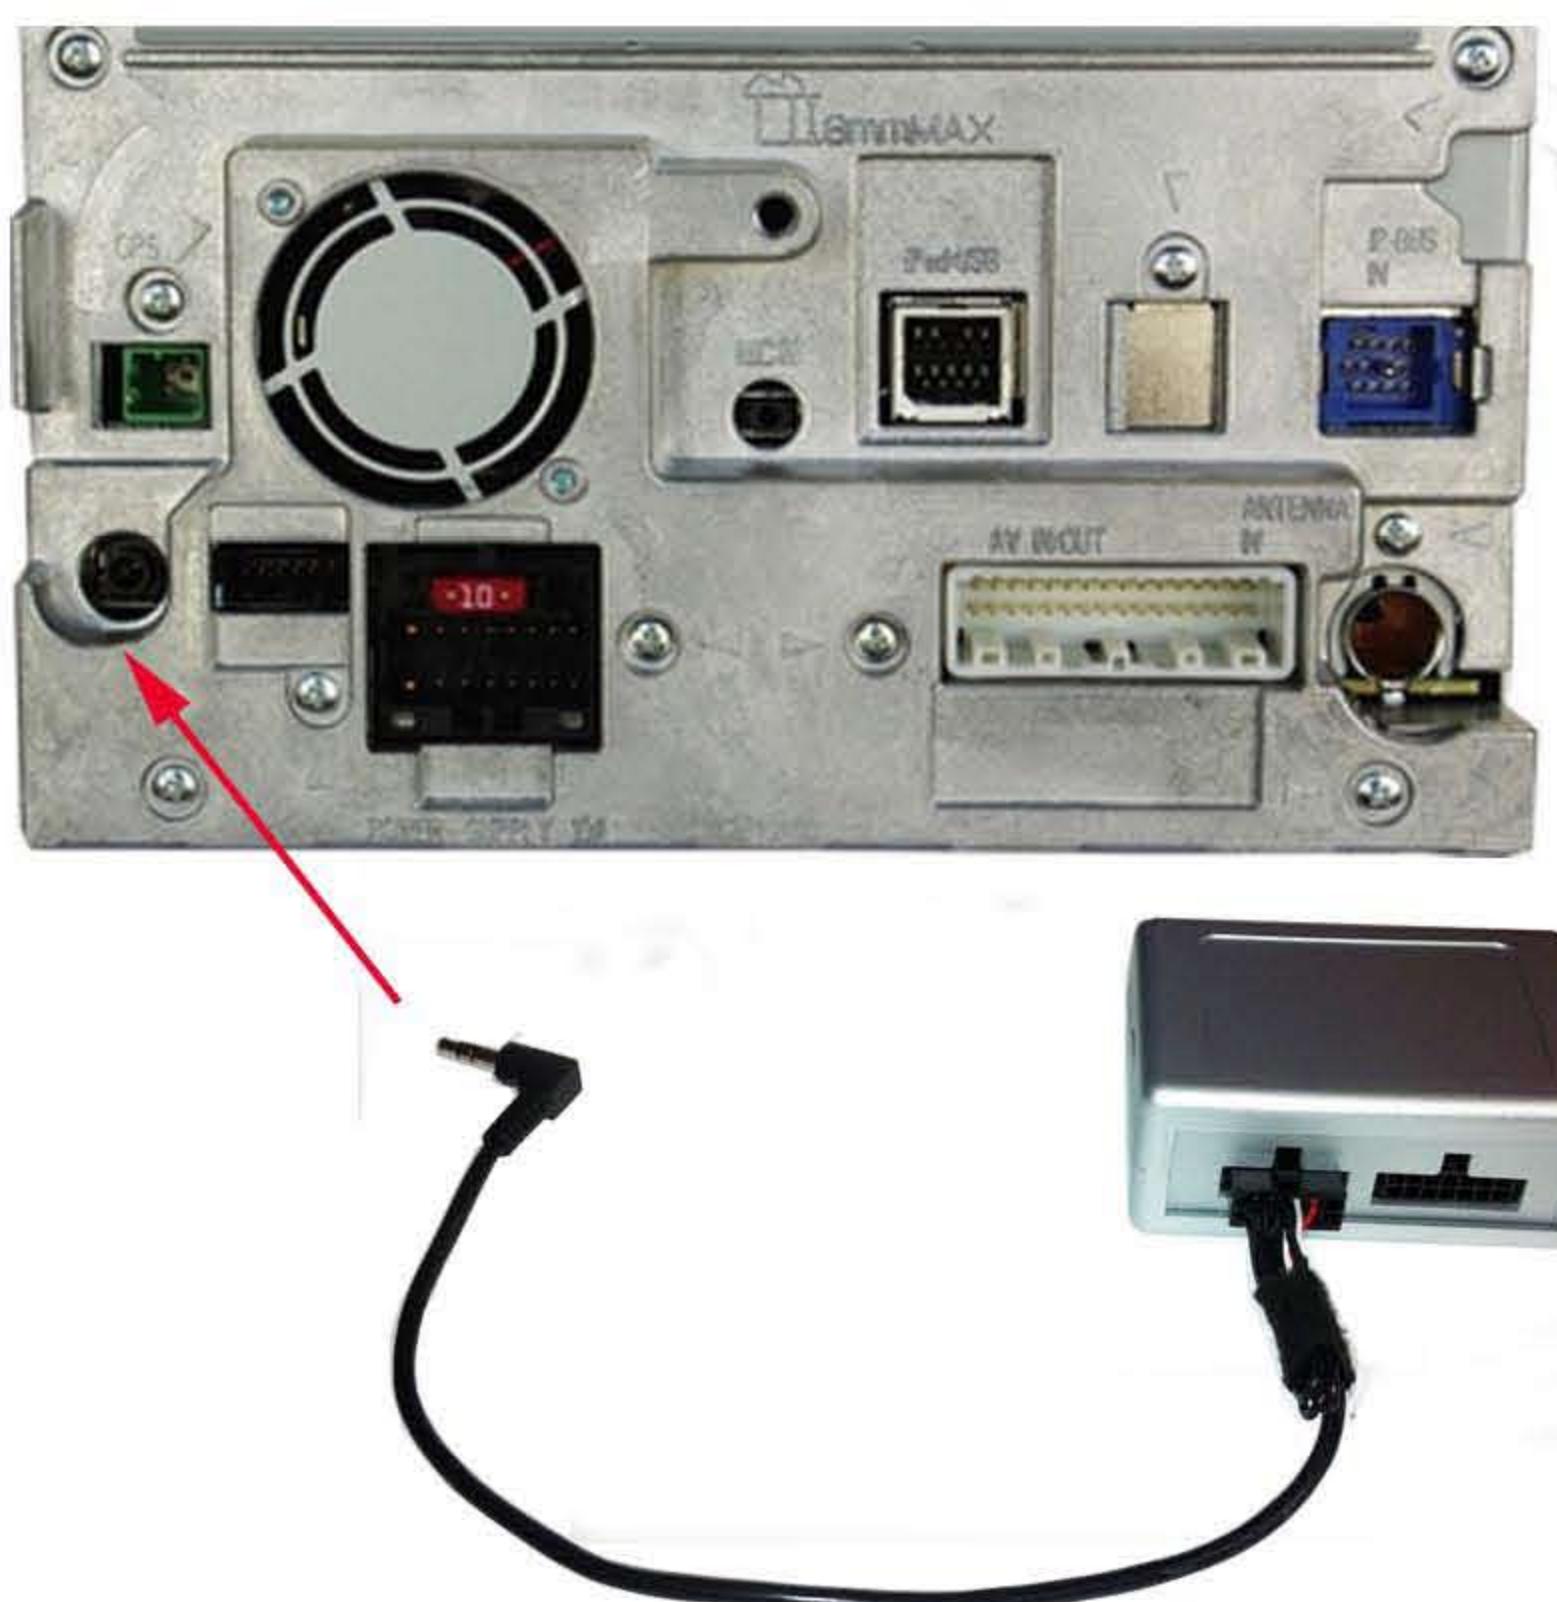

3

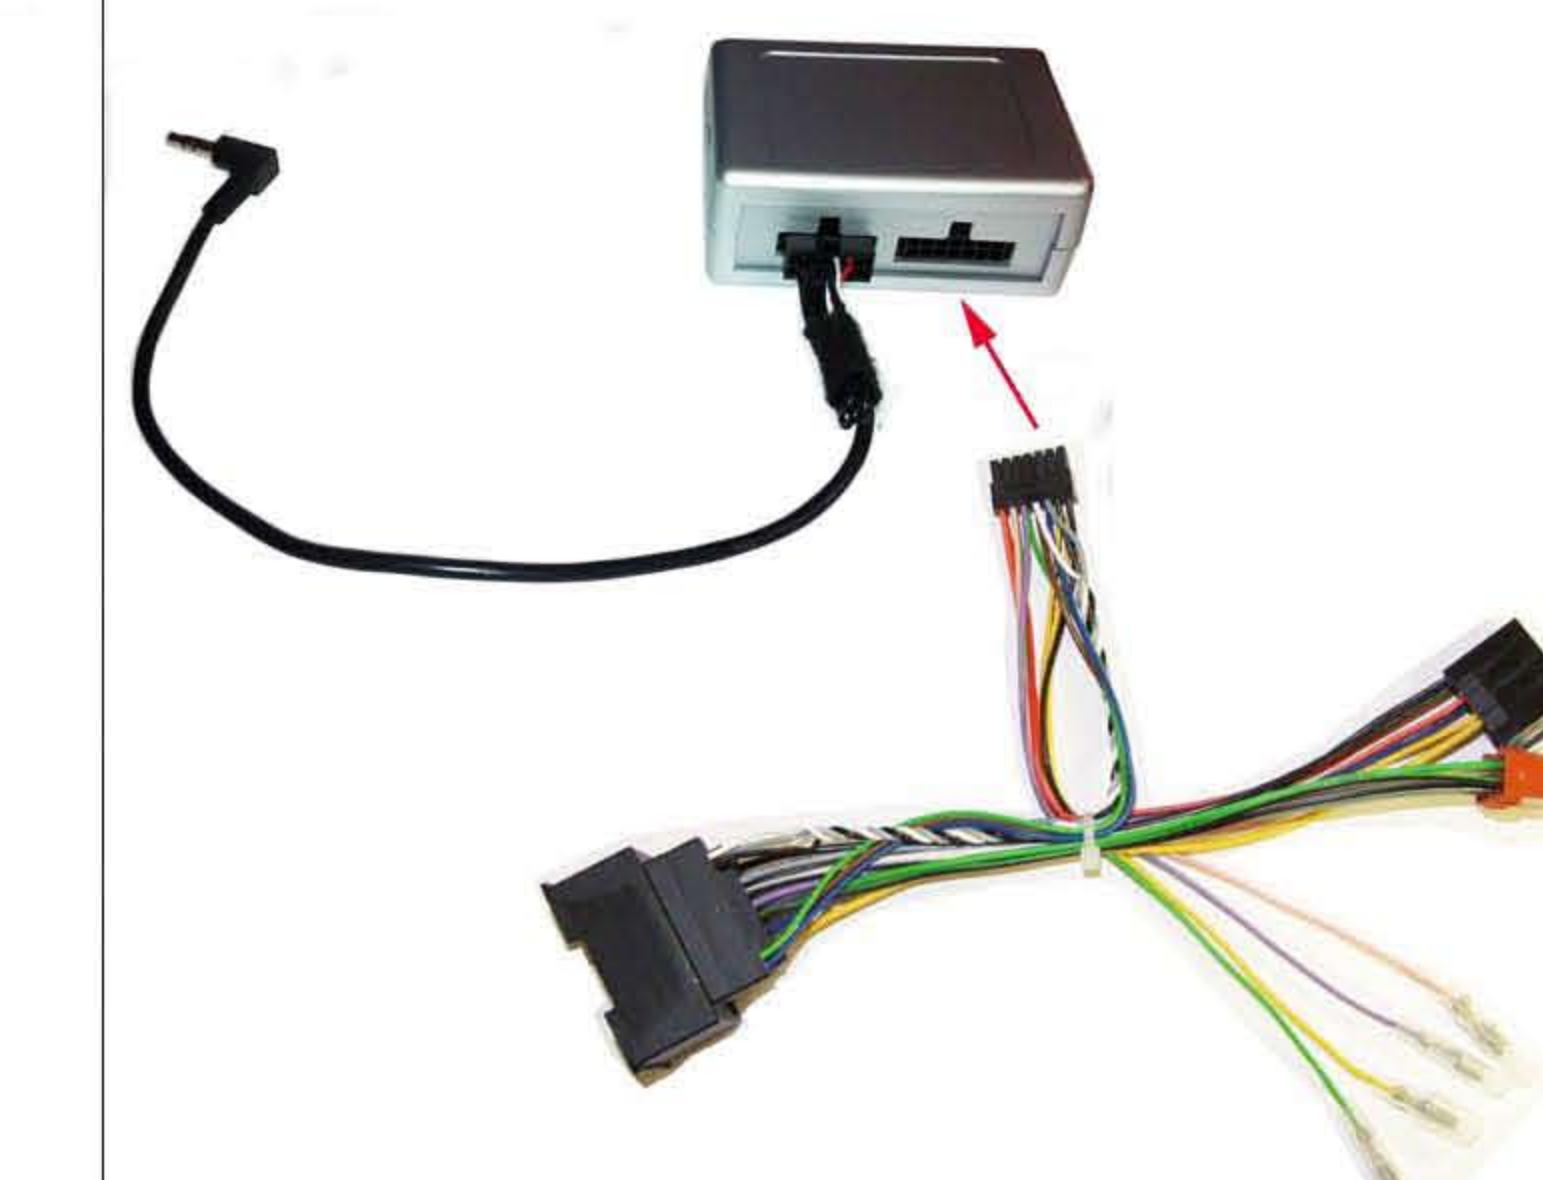


4

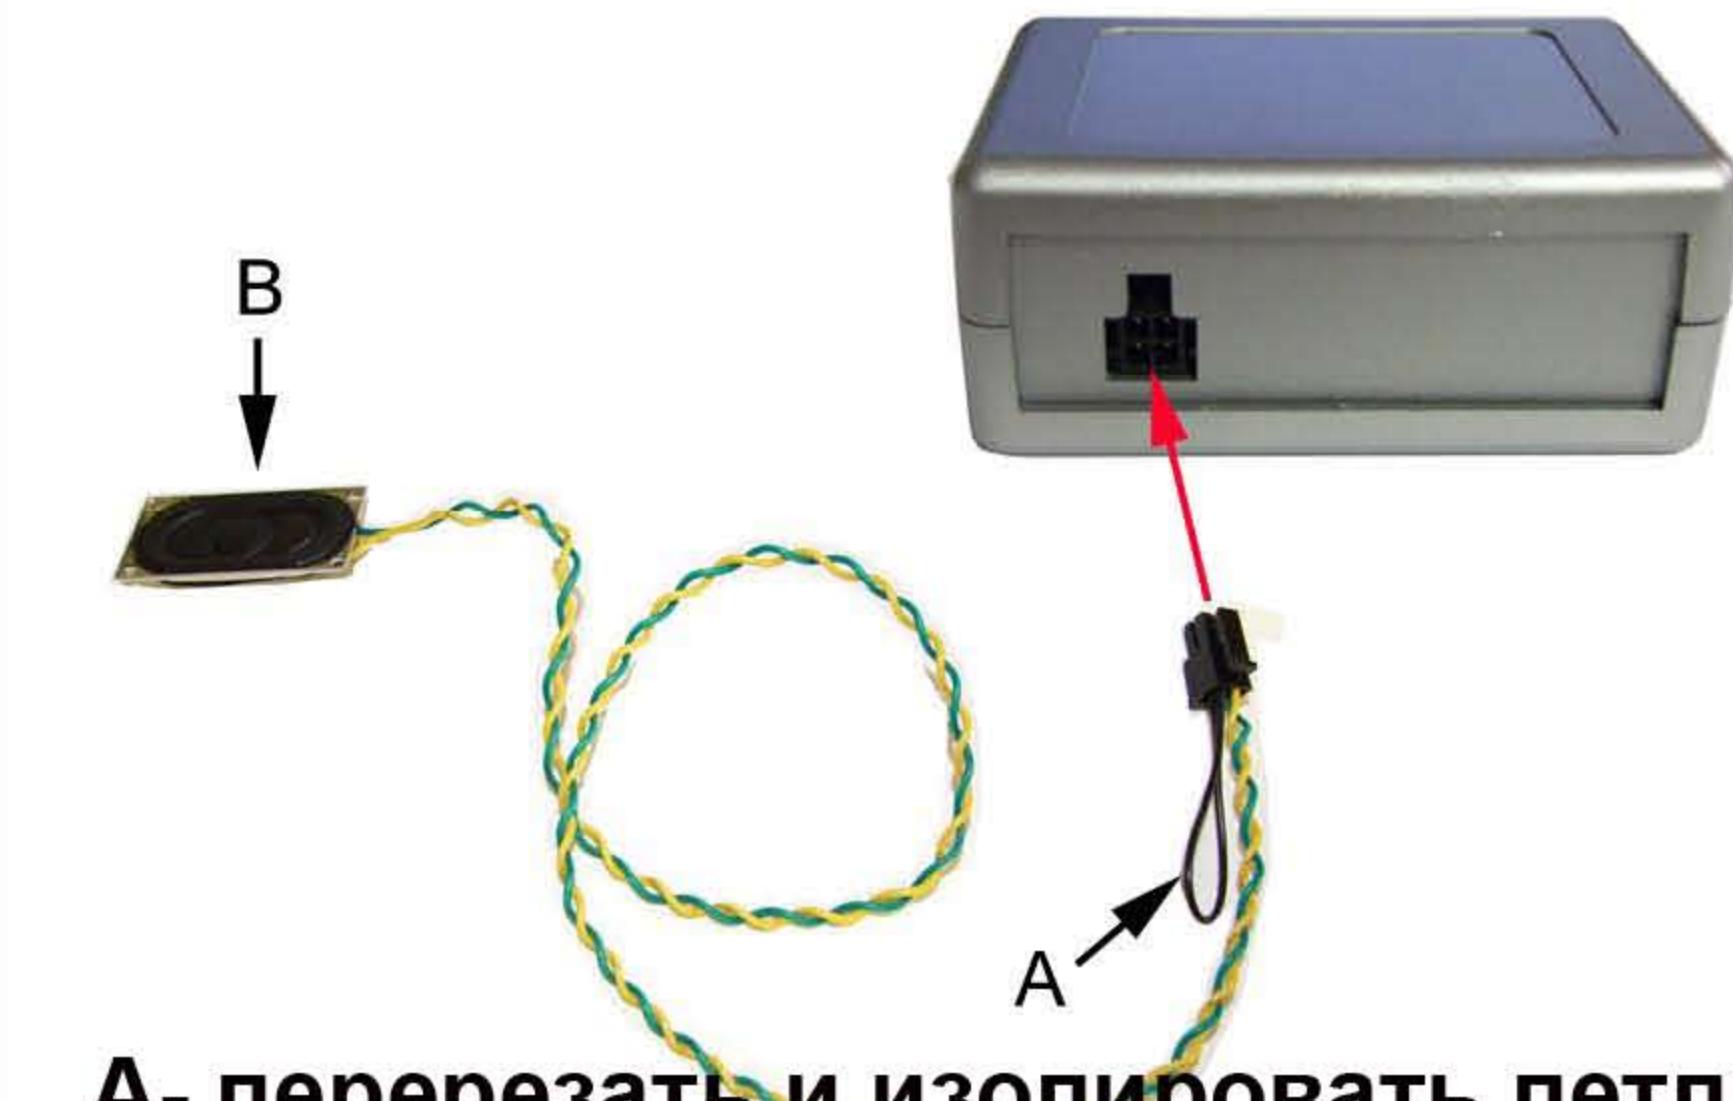


A- перерезать и изолировать петлю (авто с 4-х строчным оригинальн. дисплеем)
B- Установить динамик в слот на торпеде автомобиля.

5 **ВНИМАНИЕ!**

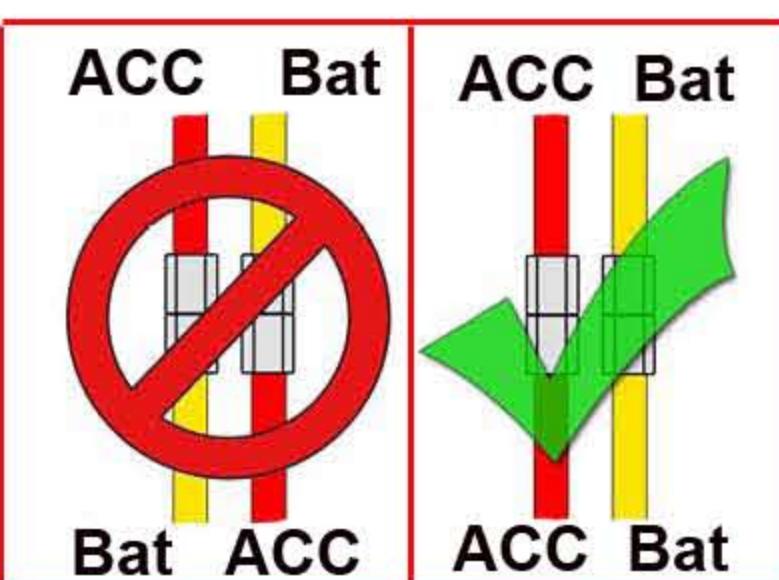

6

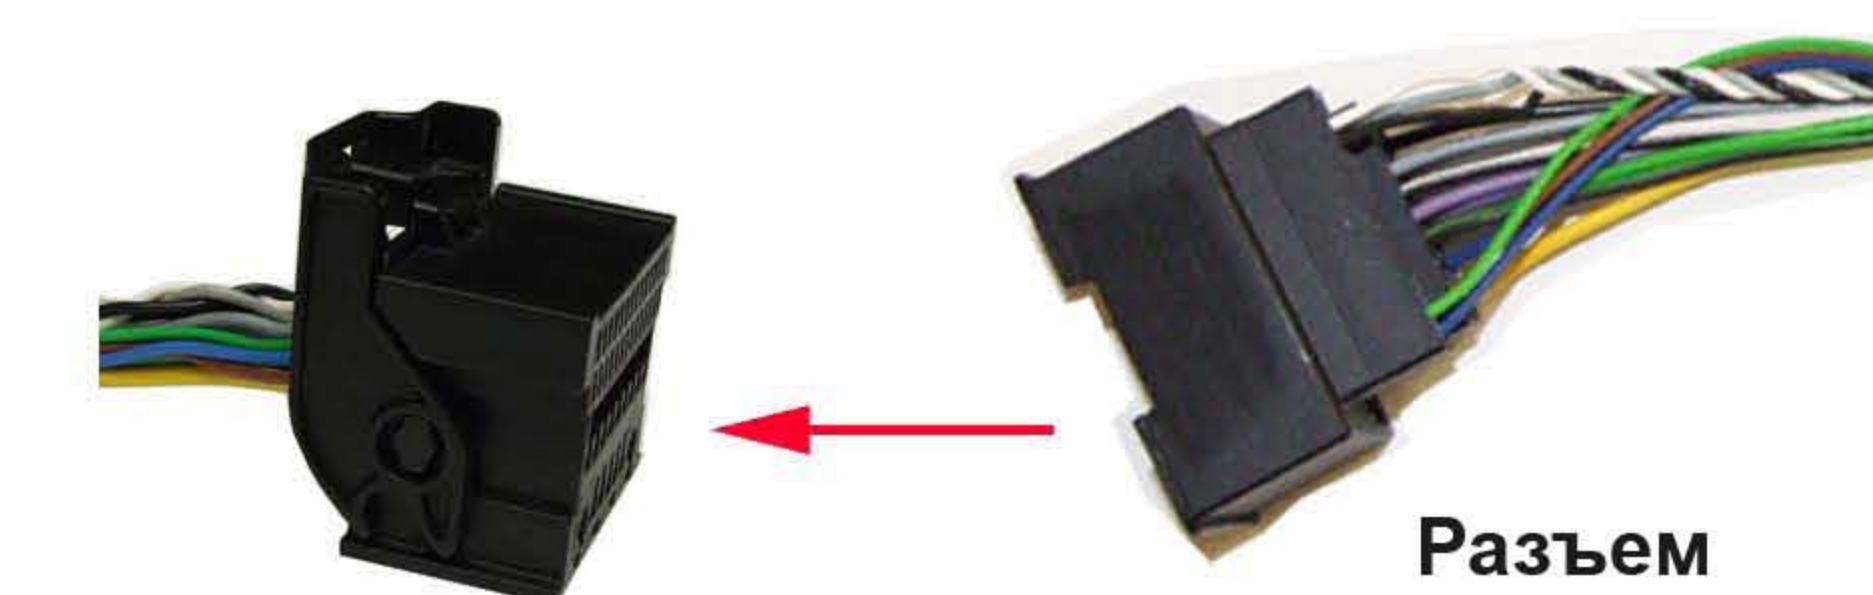

Автомобильный разъем

Разъем адаптера

A Бело-розовый	Сигнал датчика скорости
В Бело-фиолетовый	Задний ход
С Желто-черный	Tel Mute
D Зеленый	Стояночный тормоз

7 Завершить установку магнитолы и переходной рамки

