




▶ **incar** **CAN-FR03**

Адаптер рулевого управления
PEUGEOT Expert, Traveller
CITROEN Jumpy, Spacetourer
2017+

Для магнитол:
Pioneer, Incar, SWAT

Схема подключения.

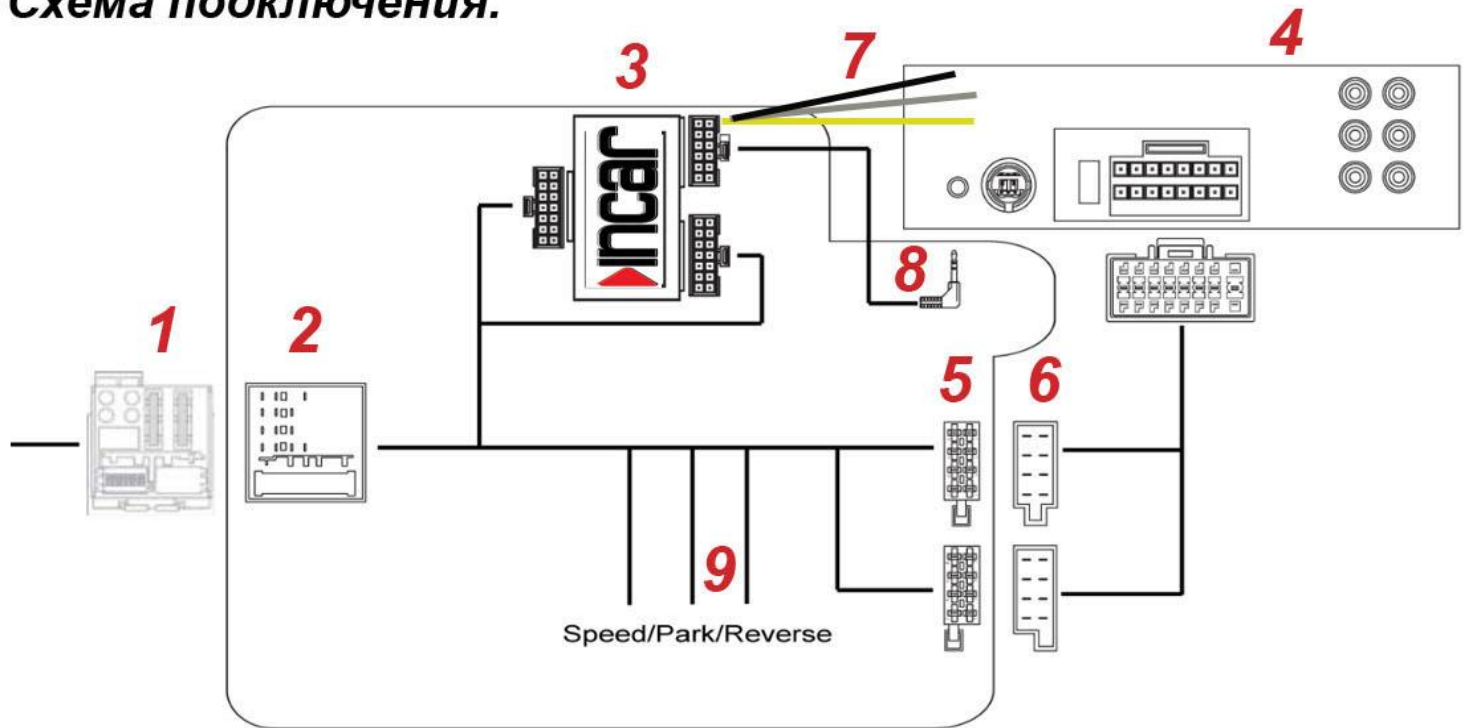

1. Штатный разъем OEM Quadlock
2. Разъем адаптера для подключения к штатному разъему
3. Блок адаптера
4. Неоригинальная магнитола
5. ISO-разъем адаптера для подключения к неоригинальной магнитоле
6. ISO-разъем неоригинальной магнитолы
7. Провода KEY1, KEY2, GND для подключения сигналов рулевого управления от магнитол INCAR, SWAT
8. Провод mini-jack для подключения сигналов рулевого управления от магнитол Pioneer, Sony
9. Провода адаптера, выдающие сигналы стояночного тормоза, заднего хода и скорости.

Зеленый - стояночный тормоз (Park)
Сиренево-серый - задний ход (Reverse)
Розовый - скорость (Speed pulse)

Адаптер **INCAR CAN-FR03** предназначен только для автомобилей, в штатной комплектации которых нет оригинального большого дисплея.



Внимание! интерфейс не поддерживает функцию габариты (illumination)

Перед установкой

Прочитайте руководство перед установкой. Установка должна проводиться сертифицированным специалистом. Место установки должно быть свободно от влаги и вдали от источников тепла. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

Компания ИНКАР не может нести ответственность за установку этого устройства

Цветовые коды проводки

ЦВЕТ	Назначение
Желтый	Постоянное 12V
Черный	Земля
Красный	12V Зажигание
Оранжевый	Подсветка
Розовый	Скорость
Зеленый	Стояночн. тормоз
Сирен/бел	Зад. ход

Wire Colour	Function
Сиренвый	Прав. зад. динамик +
сирен/черн	Прав. зад. динамик -
Зеленый	Лев. зад. динамик+
Зелен/черн	Лев. зад. динамик -
Серый	Прав.перед.динамик+
Сер/черн	Прав.перед.динамик -
Белый	Лев.перед. динамик+
Бел/черн	Лев.перед динамик -

Порядок установки

1. Извлеките и отсоедините оригинальную магнитолу
2. Подключите все провода адаптера к основному блоку
3. Подключите либо разъем mini-jack 3.5 мм к разъему, либо проводной вход (key-1, key-2, GND) к соответствующим проводам неоригинальной магнитолы

Дополнительную информацию о месте подключения см. в руководстве по установке головного устройства.

ВНИМАНИЕ! Этот шаг должен быть выполнен перед подключением питания к интерфейсу. Несоблюдение этого требования может привести к отсутствию функции управления рулевым колесом.

4. Подключите ИСО-Разъем (папа) адаптера к ИСО-разъему (мама) неоригинальной магнитолы. Если ИСО-разъем (мама) на магнитоле отсутствует, то подключите "в скрутку" по цветам проводов (таблица на стр.2)
5. Подключите адаптер к штатному разъему автомобиля

Бортовой компьютер. Настройки системы.



Если ваш автомобиль после установки адаптера не позволяет вам изменить выбранный пункт меню, сделайте следующее. Сначала войдите в режим меню, как описано на предыдущей странице.

PEUGEOT

навигация по меню



1. Нажмите и удерживайте 3 сек клавишу выбора источников (SOURCE)
2. После 3 сек дисплей вернется в режим режим радио, чтобы подтвердить, что вы удерживали клавишу.
3. Теперь с помощью ролика вы можете опускаться / подниматься в выбранных элементах меню.
4. Как только питание будет отключено от адаптера, он вернется к своим первоначальным настройкам по умолчанию.

CITROEN

навигация по меню



1. Нажмите и удерживайте 3 сек клавишу выбора источников (SOURCE)
2. После 3 сек дисплей вернется в режим режим радио, чтобы подтвердить, что вы удерживали клавишу.
3. Теперь с помощью ролика вы можете опускаться / подниматься в выбранных элементах меню.
4. Как только питание будет отключено от адаптера, он вернется к своим первоначальным настройкам по умолчанию.

При включении задней скорости система парковки выдает короткий сигнал. Далее звуковой сигнал будет появляться при приближении объекта к датчикам.