



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7325

APPLICATIONS

Hyundai Santa Fe 2007-2012

(not for factory equipped NAV models)

99-7325




KIT FEATURES

- DIN radio provision with pocket
- ISO radio provision with pocket

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) ISO brackets • C) Trim plate

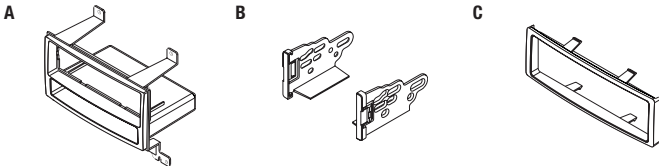

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7302 - Hyundai harness 2007-2009 • 70-7303 - Hyundai/Kia harness 2009-up

Antenna Adapter: • 40-K111 - Hyundai Santa Fe adapter 2009-up

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver • Socket wrench

Table of Contents

Dash Disassembly

- Hyundai Santa Fe 2007-2012..... 2

Kit Assembly

- DIN radio provision with pocket..... 3
- ISO radio provision with pocket..... 3

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.




Dash Disassembly 99-7325


Hyundai Santa Fe 2007-2012

1. Remove (1) Phillips screw from the right side of the panel below the steering column then unclip and let right side of panel hang. (Figure A)
2. Unclip and remove the cover above the clock on top of panel surrounding the radio. (Figure B)
3. Unclip and remove the panel extending across the dash below the a/c control and above the glove box including the ash tray. (Figure C)
4. Remove (2) Phillips screws then unclip and remove the panel surrounding the radio including the A/C vents. (Figure D)
5. Remove (4) Phillips screws securing the radio. Unplug and remove radio.


Continue to kit assembly

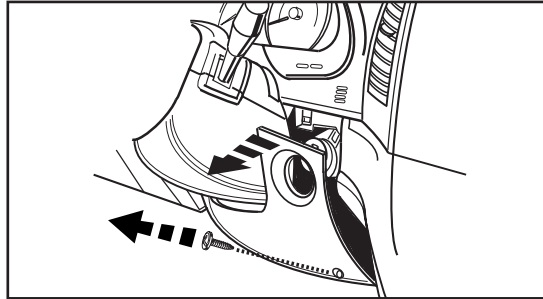


(Figure A)

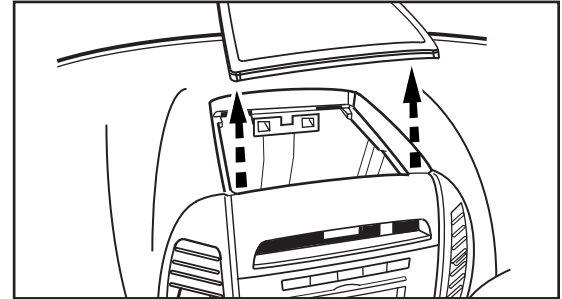

(Figure B)

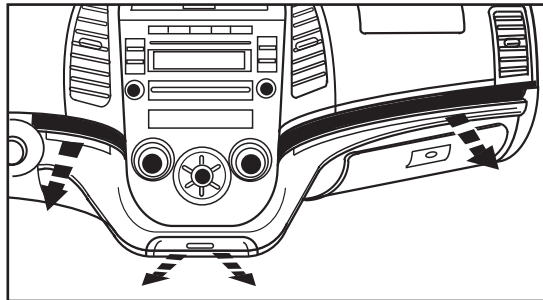

(Figure C)

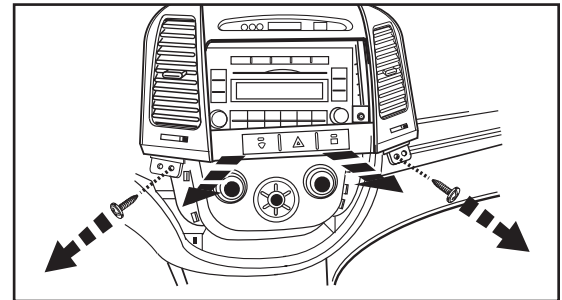


(Figure D)




Kit Assembly 99-7325

DIN radio provision with pocket

1. Snap the Double DIN brackets to the outside edge of the Double DIN trim plate. (Figure A)
2. Slide the Double DIN radio into the bracket/trim plate assembly and secure the radio to the assembly using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
4. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

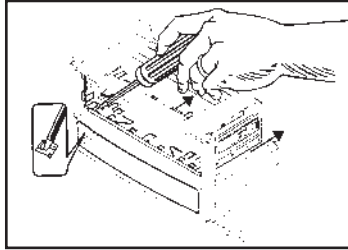


(Figure A)

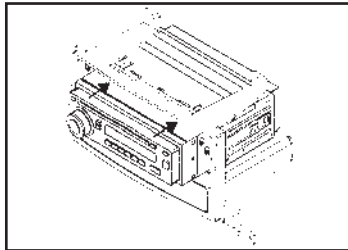


(Figure B)

ISO radio provision with pocket

1. Snap the Double DIN brackets to the outside edge of the Double DIN trim plate. (Figure A)
2. Slide the stacked ISO units into the bracket/trim plate assembly and secure the units to the assembly using the screws supplied with the units. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
4. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

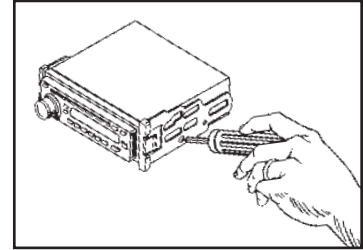

(Figure A)

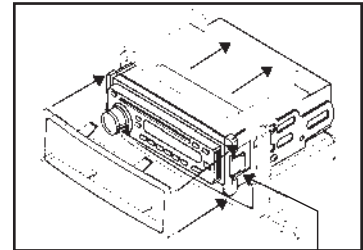

(Figure B)

Right side clip



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7325



REV. 9/30/2012 INST99-7325



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.

**Metra recommends MECP
certified technicians**

METRA. The World's best kits.™

1-800-221-0932

metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2011 METRA ELECTRONICS CORPORATION



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7325

APLICACIONES

Hyundai Santa Fe 2007-2012

(no para los modelos equipados de fábrica NAV)

99-7325




CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio DIN con bolsillo
- Provisión de radio ISO con bolsillo

COMPONENTES DEL KIT

- A) Alojamiento del radio • B) Soportes ISO • C) Placa de moldura

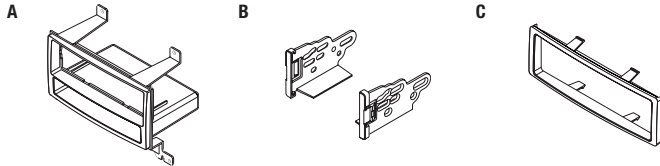

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-7302 - Arnés Hyundai 2007-2009 • 70-7303 - Arnés Hyundai/Kia 2009 y más

Adaptador de antena: • 40-K111 - Adaptador de antena Hyundai Santa Fe 2009 y más

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de remoción de panel • Destornillador Phillips • Herramienta toma de corriente

Indice

Desmontaje del tablero

– Hyundai Santa Fe 2007-2012..... 2

Ensamble del kit

– Provisión de radio DIN con bolsillo..... 3

– Provisión de radio ISO con bolsillo..... 3

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

NOTA: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.

REV. 9/30/2012 INST99-7325




Desmontaje del tablero 99-7325


Hyundai Santa Fe 2007-2012

1. Quite (1) tornillo Phillips del lado derecho del panel debajo de la columna de dirección y suelte y deje que el lado derecho del panel cuelgue. (Figura A)
2. Desenganche y quite la tapa sobre el reloj en la parte superior del panel que rodea el radio. (Figura B)
3. Desenganche y quite el panel que se extiende a lo largo del tablero debajo del control del aire acondicionado y arriba de la guantera, incluyendo el cenicero. (Figura C)
4. Quite los (2) tornillos Phillips y luego desenganche y quite el panel que rodea el radio, incluyendo las rejillas del aire acondicionado. (Figura D)
5. Retire los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio. Desconecte y retire el radio.


Continuará al ensamble del kit

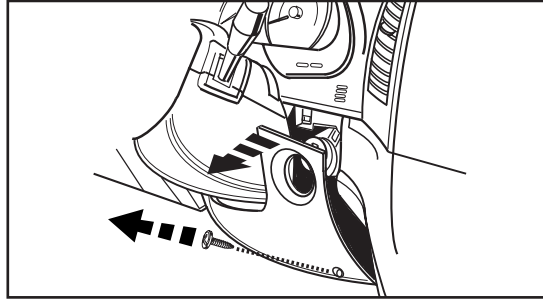


(Figura A)

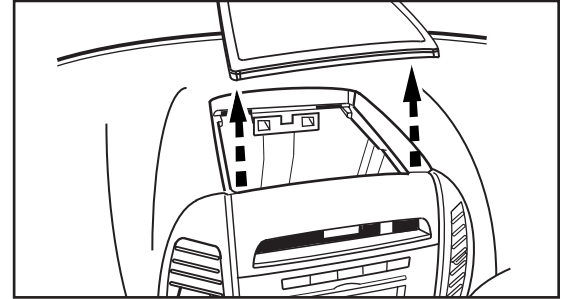

(Figura B)

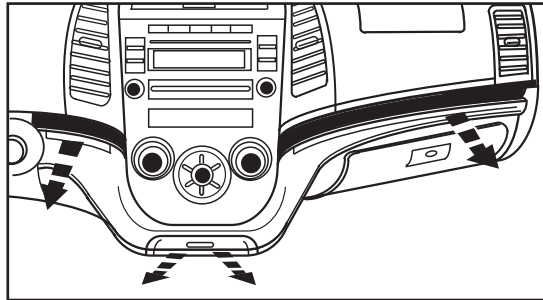

(Figura C)

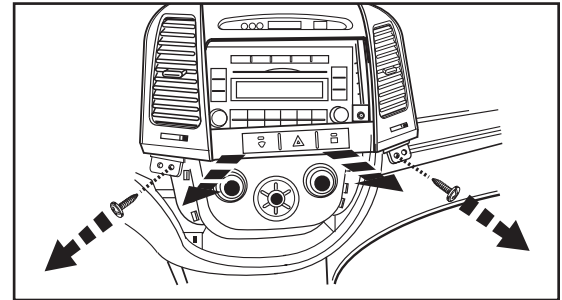


(Figura D)




Ensamble del kit 99-7325

Provisión de radio DIN con bolsillo

1. Deslice la reja DIN en la carcasa del radio y sujétela doblando hacia afuera las pestañas de metal. (Figura A)
2. Deslice el radio de mercado secundario en la reja hasta que entre a presión. (Figura B)
3. Ubique el arnés del cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
4. Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.

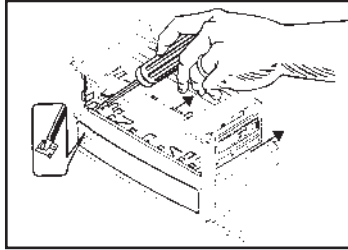


(Figura A)

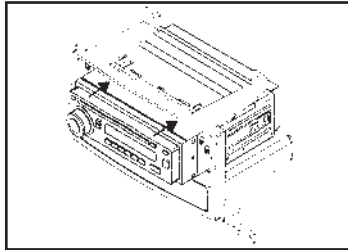


(Figura B)

Provisión de radio ISO con bolsillo

1. Monte los soportes ISO en el radio de mercado secundario con los tornillos que vienen con el radio. (Figura A)
2. Deslice el radio en la apertura del radio hasta que los ganchos laterales entren a presión a su lugar. (Figura B)
3. Coloque a presión la placa de la moldura al frente de la carcasa del radio. (Figura B)
4. Ubique el arnés del cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a montar el tablero en forma inversa al desmontaje.

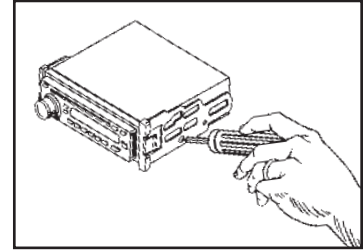

(Figura A)

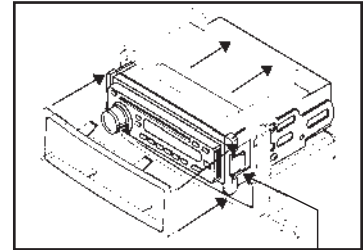

(Figura B)

lado derecho, clip



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7325



REV.9/30/2012 INST99-7325



EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).